


SinoTrack GPS TRACKER инструкция пользователя



1. РЕЗЮМЕ

Приборы используют в работе GSM / GPRS сеть и спутниковую систему GPS. Приборы позволяют отслеживать любые удаленные цели с помощью SMS, APP и Интернета.

2. Описание оборудования (ST-915 в качестве примера)

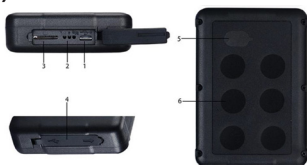

1. USB-порт
2. Световой индикатор
3. Слот SIM-карты
4. Силиконовый пробка
5. Индукционный датчик
6. Сильный магнит

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ:

Желтый свет постоянно - подключение GPRS
Желтый свет мигает - нет GPRS сигнала
Синий свет постоянно - подключение GPS
Синий свет мигает - нет сигнала GPS

Установка СИМ - карты

СИМ-карта, устанавливаемая в прибор должна поддерживать **функцию GSM**



3. Включение устройства

Открыть резиновую крышку; вставьте СИМ-карту вверх к слоту.

- Индикатор загорается, когда вставлена СИМ-карта.
- Устройство получает местоположение GPS, когда есть сигнал GPS и получает координаты LBS, когда нет сигнала GPS.
- Устройство автоматически выключается, когда СИМ-карта извлечена.

4. SMS отслеживание

4.1 Позвоните на номер СИМ-карты в трекере или отправьте СМС «**6690000**». В ответ Вы получите ссылку на расположение прибора на Google картах.

Пример:

<http://maps.google.com/maps?q=+22.64212,+114.18814> Date: 2017-12-6 Time:1:45 ID: 6170999999 Fix:V Speed:0.0KM/H Bat:80%

4.2 Установка номера администратора (После установки номера администратора, все SMS команды можно посылать только от этого номера)
Команда: **телефонный номер+пароль 1**
(Этот номер Вашего телефона, а не номер СИМ-карты в трекере!) Например: **8905123456700000 1**
0000 - пароль по умолчанию.
89051234567 - Ваш номер

Трекер может посылать сигнал тревоги на номер администратора в следующих случаях:
превышении скорости, наличии вибрации, низкий заряд батареи.

Команда: **D101#**

Ответ: **OK**

4.3 Установка сигнала превышения скорости

Команда: **1220000 070** (превышение 70 км/час)

Ответ: **SET OK**

Пример:

1220000 070

SET OK

Отмена установки:

Команда: **1220000 0**

Ответ: **SET OK**

4.4 Установка сигнала вибрации

Команда: **1810000T10**

Ответ: **SET OK**

Пример:

1810000T10

SET OK

Примечание: Трекер будет реагировать на вибрацию только после 5 минут неподвижности.

Отмена установки:

Команда: **1810000T0**

Ответ: **SET OK**

4.5 Установка сигнала демонтажа прибора от металлической поверхности

Команда: **TAKEOFF0000 1** (по умолчанию)

Ответ: **SET OK**

Примечание: При демонтаже сработает индукционный датчик, расположенный под задней поверхностью

Отмена установки:

Команда: **TAKEOFF0000 0**

4.6 Установка режима работы

1. Постоянная работа (7 дней при батарее 10000 mAh)

Команда: **WORK0000** (по умолчанию)

Ответ: **SET OK**

2. Работа при движении (30 дней при батарее 10000 mAh)

Команда: **MOVE0000** (по умолчанию)

Ответ: **SET OK**

(трекер работает только при движении, при остановке он засыпает и отключает модуль GPS, GSM модуль продолжает работать в режиме низкого потребления энергии, при вибрации, СМС команде, звонке трекер просыпается и работает 5 минут)

3. Режим ожидания (120 дней при батарее 10000 mAh)

Команда: **STANDBY0000** (по умолчанию)

Ответ: **SET OK**

(GPS модуль выключен, GSM модуль продолжает работать в режиме низкого потребления энергии, при СМС команде, звонке трекер просыпается и работает 5 минут)

4.7 Установка локального времени

Команда: **8960000E00** (по умолчанию)

Ответ: **SET OK**

Пример: 8960000E03 (для Москвы)

4.8 Сброс настроек

Команда: **RESET**

Ответ: **SET OK**

4.9 Информация о трекере

Команда: **RCONF**

Ответ: **the ID, work mode, IP and Port, APN of tracker**

Пример:

RCONF

ST-915, ID: 6180127780, UP: 0000, U1:, U2:, U3:, MODE: GPRS-MOVE, DAILY: OFF, GEO FENCE: OFF, OVER SPEED: OFF, VOICE: ON, SHAKE ALARM: OFF, SLEEP: ON, APN: interne

t,, IP: 45.112.204.217: 8090, GPRS UPLOAD TIME: 30, TIME ZONE: 0.0

5. Объяснение параметров

ST-915 - модель трекера.

ID: 6180127780 - идентификатор GPS-трекера

UP: 0000 - пароль СМС

U1:, U2:, U3: - контрольный номер

MODE: GPRS-MOVE: - режим работы GPS.

DAILY: OFF ВЫКЛ.,

GEO FENCE: OFF - GEO ЗАБОР: ВЫКЛ.,

OVER SPEED: OFF - СКОРОСТЬ: ВЫКЛ.,

VOICE: ON - ГОЛОС: ВКЛ.,

ALARM: OFF, SLEEP: ON - Состояние трекера

APN: - интернет-APN СИМ-карты

IP: 45.112.204.217: 8090 - IP и порт сервера трекера

GPRS UPLOAD TIME: - 30 интервал загрузки данных

TIME ZONE: 0.0 - часовой пояс трекера

6. Онлайн отслеживание

6.1 APN

Каждый сотовый оператор имеет свой APN для подключения к мобильному интернету.

Команда: **8030000 APN** (APN можно узнать у оператора или посмотреть, установив сим-карту в смартфон)

Ответ: **SET OK**

Пример:

Для оператора МТС:

8030000 internet.mts.ru mts mts

Для оператора BEELINE:

8030000 internet.beeline.ru beeline beeline

Для оператора МЕГАФОН:

8030000 internet.gdata gdata

6.2 Настройка на сервер мониторинга

Команда: **8040000 IP PORT**

Пример: 8040000 45.112.204.217 8090 (SinoTrack сервер мониторинга по умолчанию)

Ответ: **SET OK**

6.3 Веб-сайт слежение


Адрес сервиса: www.sinotracker.com

Примечание: Должен быть установлен Adobe Flash Player!

Выберете "Log in by ID" внизу экрана

LOGIN: ID номер трекера (10 цифр)

Password: 123456

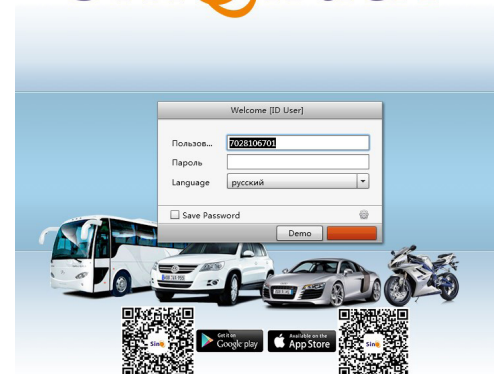

6.4 Приложение для ANDROID/IOS

Найдите «SinoTrack» в Apple App Store / Google Play Store или отсканируйте QR-код, чтобы установить приложения на свой мобильный телефон.



Данные для входа:

Сервер: SinoTracker

Пользователь: ID номер трекера (10 цифр)

Пароль: 123456

7. Важное замечание!

1. GPS работает при хорошем обзоре неба
2. Пожалуйста, убедитесь, что GSM СИМ-карта поддерживает звонки, отправку сообщений, сеть GPRS.
3. Пожалуйста, убедитесь, что GSM СИМ-карта имеет достаточный баланс.
4. Убедитесь, что GSM-карта принимает звонки и нет переадресации.
5. Пожалуйста, правильно вставьте СИМ карту.
6. Не собирайте и не разбирайте устройство.