

## Инструкция для рации AnyTone Apollo I


### Подключение питания

Только 13.8 Вольт! Красный провод к «+» аккумулятора, черный провод к «-» аккумулятора.




### Подключение антенны

Подключить antennу к рации. Использовать только antennу на 27МГц!

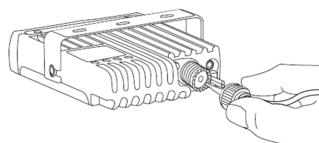

### Включение / Выключение / Переключение каналов


Нажать кнопку [POW] для включения рации. Нажать и держать кнопку [POW] для выключения рации.



Нажимать кнопки [DN] или [UP] для переключения каналов. Канал водителей грузовых машин – EUH15

### Выбор модуляции


Модуляция для канала водителей грузовых машин – АМ. Кнопкой [AF/M4] установить знак «АМ» на экране.

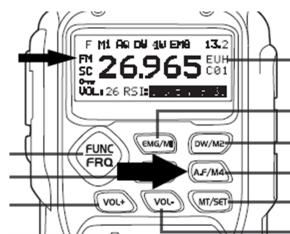

### Изменение уровня громкости

Нижней боковой кнопкой (1) установить знак «VOL» на экране (2).


Кнопками [VOL+] и [VOL-] установить уровень громкости (3).

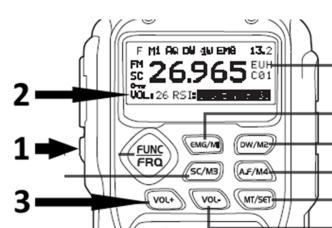

### Изменение уровня отключения шумов

Нижней боковой кнопкой (1) установить знак «SQ» на экране (2).

Кнопками [VOL+] и [VOL-] установить уровень отключения шумов (3).

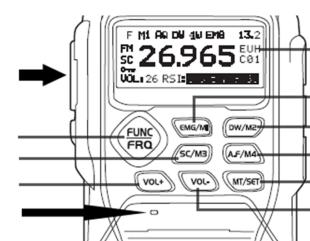

### Передача сигнала

Нажать на кнопку [PTT] сбоку, держать ее и говорить в микрофон.

### Переключение стандарта EU/RU (0/-5 кГц)

Нажать кнопку на экране замигает значок «F», нажать кнопку для входа в Меню. Нажать кнопку несколько раз до появления надписи **BAND:EUH**, кнопками **[UP]** и **[DN]** выбрать режим **BAND:EUH** для европейского стандарта (-5кГц: 27.135МГц) или **BAND:PL** для Российского стандарта (0 кГц: 27.130МГц). Нажать любую кнопку для сохранения изменений.

### Регулировка контрастности экрана

Нажать кнопку на экране замигает значок «F», нажать кнопку для входа в Меню. Нажать кнопку несколько раз до появления надписи **BRI:XX**, кнопками **[UP]** и **[DN]** выбрать нужное значение (0-50). Нажать любую кнопку для сохранения изменений.