

AnyTone Apollo I рациясына арналған нұсқаулық


Қорек кернеуін қосу

Тек 13,8 Вольт! Қызыл сым — аккумулятордың «+» ұшына, қара сым — аккумулятордың «-» ұшына қосылады.




Антеннаны қосу

Антеннаны рацияға қосыңыз. Тек 27 МГц антеннасын қолданыңыз!

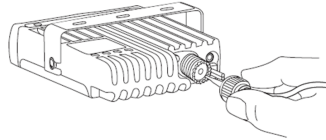

Қосу / Өшіру / Арналарды ауыстыру


Рацияны қосу үшін [POW] түймесін басыңыз.
Рацияны өшіру үшін [POW] түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
Арналарды ауыстыру үшін [DN] немесе [UP] түймелерін басыңыз.
Жүк көліктерінің жүргізушілеріне арналған арна — EUH15.



Модуляцияны таңдау

Жүк көліктерінің жүргізушілеріне арналған арнадағы модуляция — AM.

[AF/M4] түймесі арқылы экранда «AM» белгісін орнатыңыз.

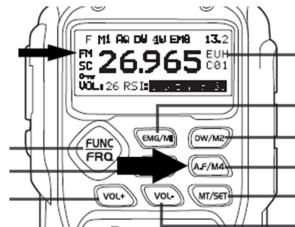

Дыбыс деңгейін өзгерту


Төменгі бүйірлік түйме (1) арқылы экранда «VOL» белгісін орнатыңыз (2).

[VOL+] және [VOL-] түймелерімен дыбыс деңгейін реттеңіз (3).

Шу басу деңгейін өзгерту


Төменгі бүйірлік түйме (1) арқылы экранда «SQ» белгісін орнатыңыз (2).

[VOL+] және [VOL-] түймелерімен шу басу деңгейін орнатыңыз (3).

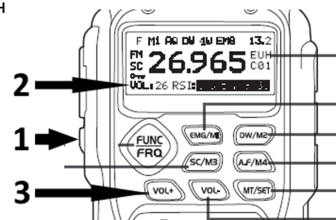

Сигналды беру

Бүйірдегі [PTT] түймесін басып, ұстап тұрып, микрофонға сөйлеңіз.

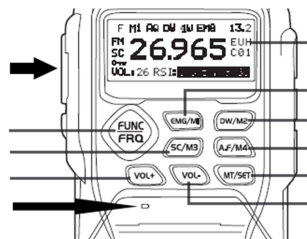

EU/RU стандартын ауыстыру (0 / -5 кГц)

[FUNC/FREQ] түймесін басыңыз, экранда «F» белгісі жыпылықтайды.

Мәзірге кіру үшін [MT/SET] түймесін басыңыз.

[FUNC/FREQ] түймесін бірнеше рет басып, экранда **BAND:EUH** жазуы шыққанша күтіңіз.

[UP] және [DN] түймелері арқылы:

– Еуропалық стандарт үшін **BAND:EUH** режимін таңдаңыз (-5 кГц: 27.135 МГц);

– Ресейлік стандарт үшін **BAND:PL** режимін таңдаңыз (0 кГц: 27.130 МГц).

Өзгерістерді сақтау үшін кез келген түймені басыңыз.

Экран контрастын реттеу

[FUNC/FREQ] түймесін басыңыз, экранда «F» белгісі жыпылықтайды.

Мәзірге кіру үшін [MT/SET] түймесін басыңыз.

[FUNC/FREQ] түймесін бірнеше рет басып, экранда **BRI:XX** жазуы шыққанша күтіңіз.

[UP] және [DN] түймелері арқылы қажетті мәнді таңдаңыз (0–50).

Өзгерістерді сақтау үшін кез келген түймені басыңыз.