




RigExpert AA-1000 – Снимки экрана

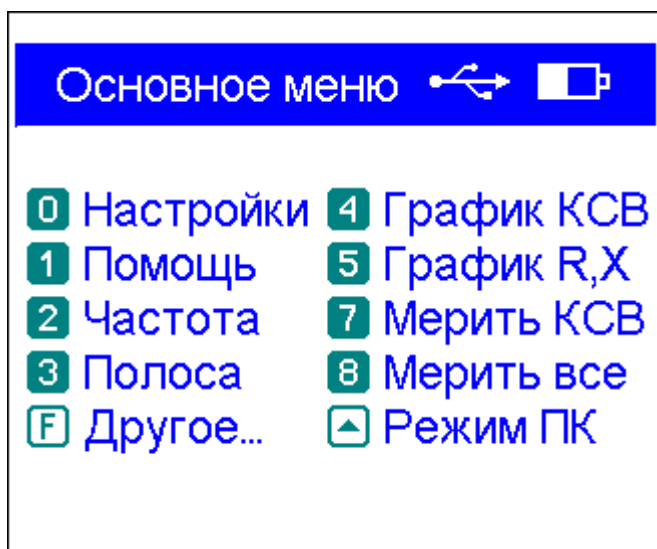


Основное меню (страница 1)

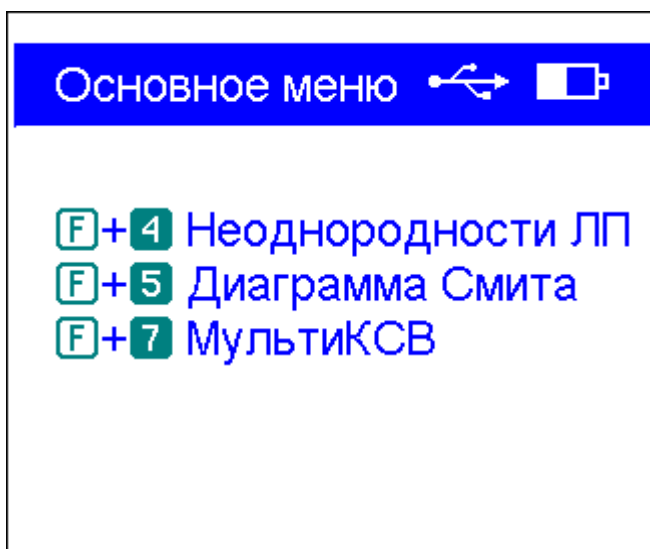

Основное меню (страница 2)

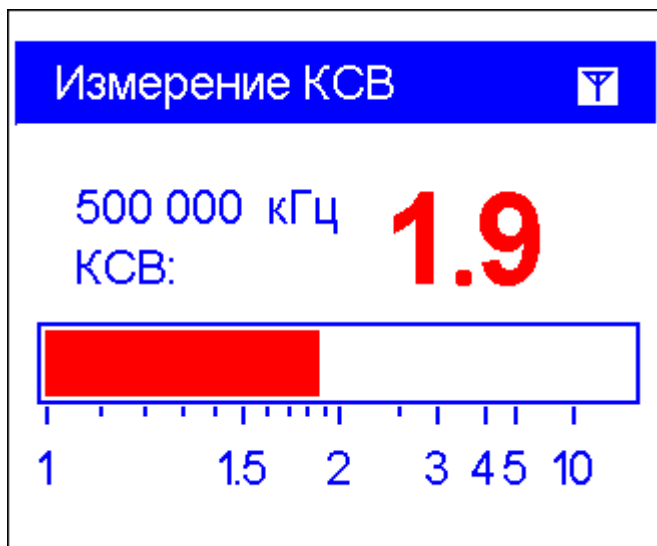

Измерение КСВ

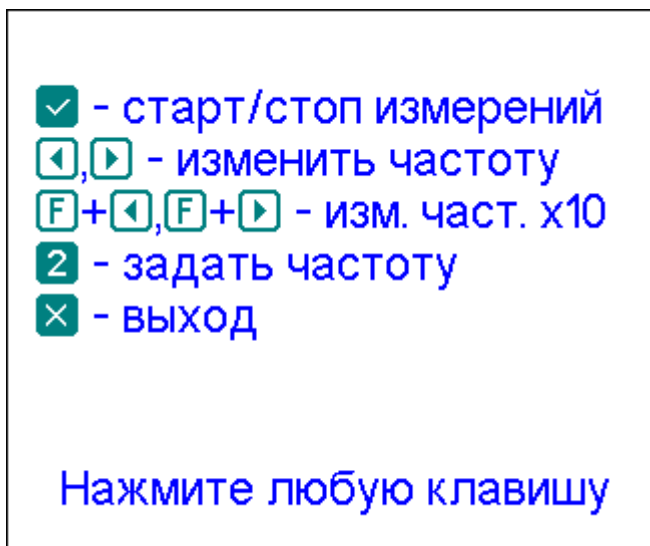


Экран помощи для одного из режимов

МультиКСВ

▶ 1 852 кГц	КСВ: 2.0
42 630 кГц	КСВ: 2.0
75 228 кГц	КСВ: 2.0
100 000 кГц	КСВ: 2.0
850 000 кГц	КСВ: 2.2

МультиКСВ – численные значения

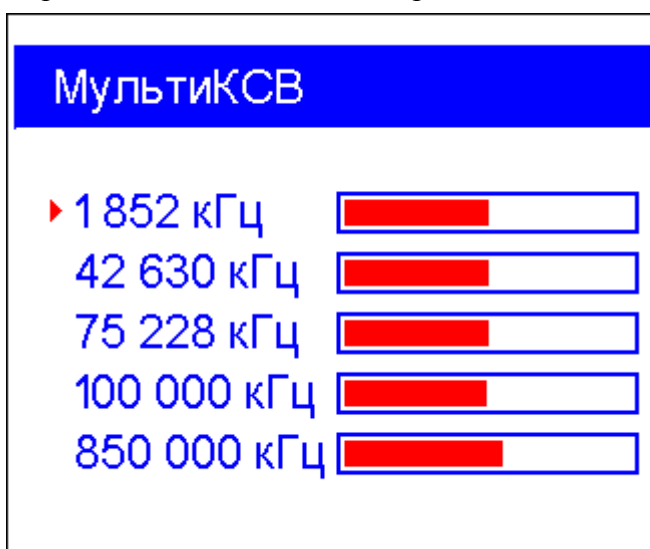


МультиКСВ – полосы

Все параметры



500 000 кГц КСВ: 1.9
 ВП: 10.3 дБ Z: 38.5 Ω
 R: 33.0 Ω X: -19.8 Ω
 C: 16.1 пФ
 RII: 44.9 Ω XII: -74.7 Ω
 CII: 4.3 пФ


КСВ 500 000 $\pm$ 500 000 кГц

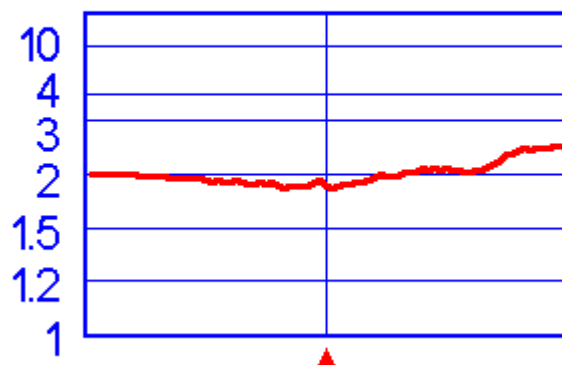

Режим "все параметры"

График КСВ

R X 500 000 $\pm$ 500 000 кГц

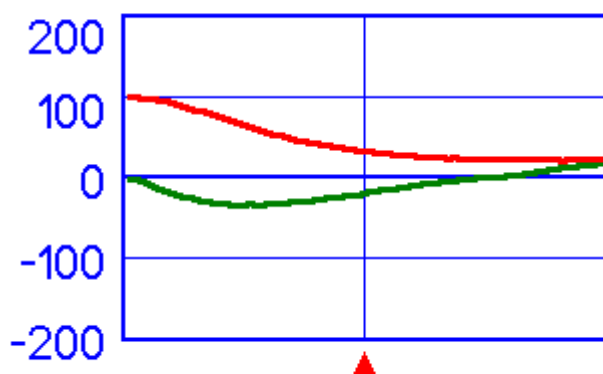

СМИТ

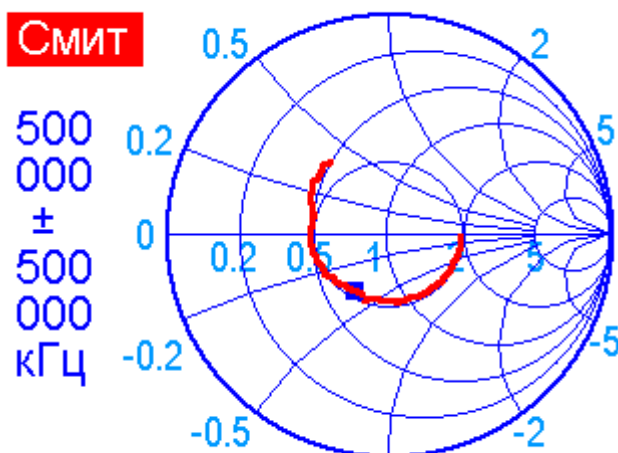


График R,X

Диаграмма Смита

Численные значения

500 000 кГц КСВ: 1.9
 ВП: 10.4 дБ |Z|: 37.9 Ω
 R: 32.8 Ω X: -18.9 Ω
 C: 16.8 пФ
 RII: 43.8 Ω XII: -75.9 Ω
 CII: 4.2 пФ

Нажмите любую клавишу

Записать в память

00 $\blacktriangleright$ 50
 01 100
 02 9999
 03 ABC
 04 TRAP

☐ ☐ - выбрать ячейку
☒ - принять, ☒ - выход

Численные значения

Запись графика в память

Имя ячейки памяти

ABC ■


- ▲, ▼ - выбрать знак
- ◀, ▶ - двигать курсор
- 0...9 - ввести цифру
- ✓ - принять, ✕ - выход

Редактирование имени ячейки памяти

Калибровка

Калибровано:
500 000 ± 500 000 кГц
Записать как: 2 - "разомкн.",
3 - "замкн.", 4 - "нагрузка"
5 Отменить калибровку
6 Уст. этот диапазон
✕ Выход

Экран калибровки

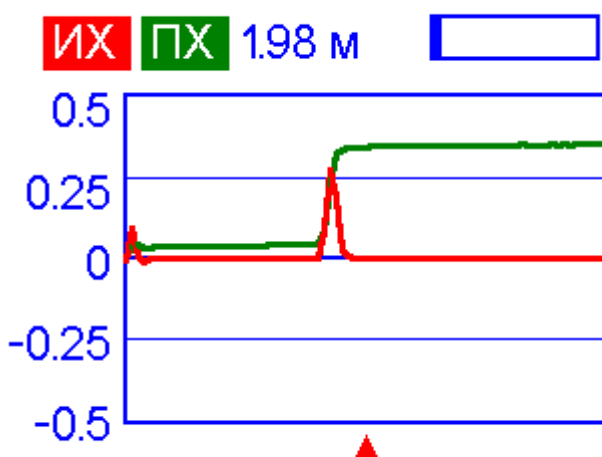


Анализ неоднородностей линии


Настройки (стр. 1 из 4)

- 2 Язык ▶ русский
 - 3 Подсветка ▶ 30 секунд
 - 4 Цвета ▶ синие
 - 5 Звук ▶ вкл
- 0 -далее, ✓ -ок, ✕ -отмена

Экран настроек (страница 1)

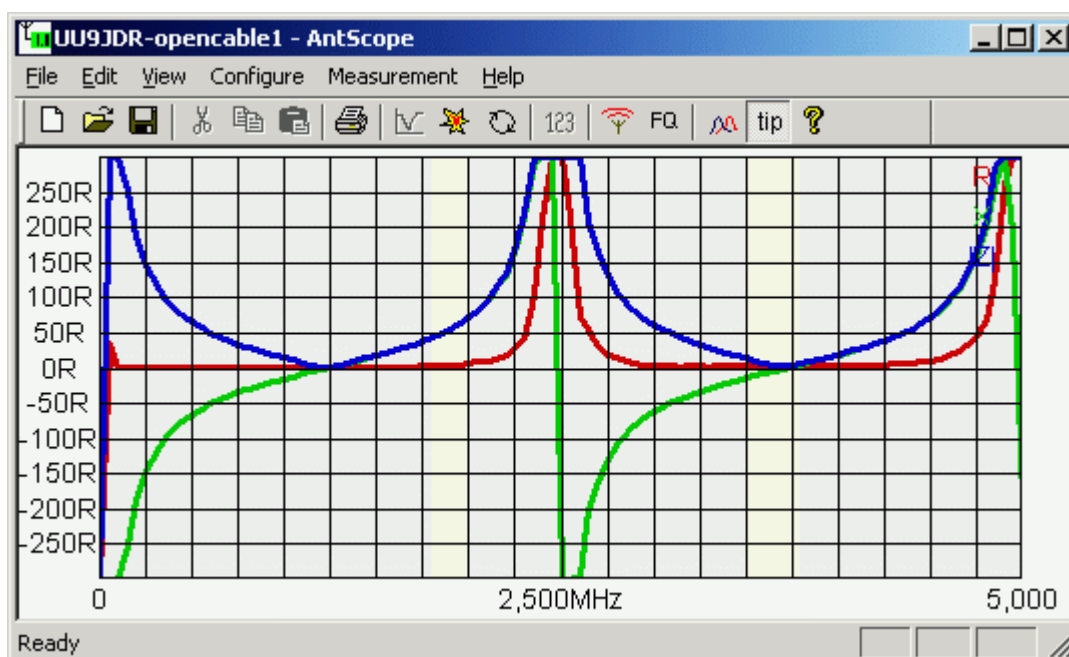

Программа AntScope

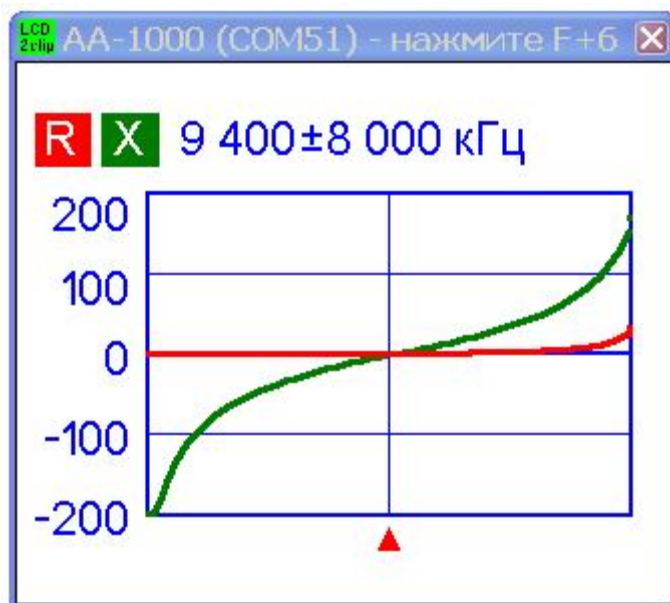

Программа LCD2Clipboard